MFX-2850 / MFX-2350
Manuel d'installation

Table des matières

Choisissez un emplacement d'installation....1
Conseils concernant l'alimentation....1
Déballage....2
Fixation d'un magasin / casier....3
Fixation d'un casier à 1 ou 2 magasins....3
Fixation d'un magasin à grande capacité....6
Fixation du casier....10
Préparation des fournitures d'impression....11
Installation de la bouteille de toner....11
Préparation de la cartouche de tambour....12
Branchement....14
Branchement au réseau....14
Branchement du cordon téléphonique....14
Mise en marche....15
Déverrouillez le miroir....15
Installation de la cartouche de tambour....16
Ajustement de la position d'impression....17
Connexion réseau....18
Connexion d'un câble LAN....18
Affectation d'une adresse IP....18
Configuration par navigateur web....22
Configuration initiale....23
Fixation des options....24
Unité recto-verso....24
Unité d'inversion....29
Plateau à 2 bacs....34
Fixation d'un combiné en option....37
Module de seconde ligne téléphonique....39
Kit de commande de l'imprimante....41
Installation des pilotes....42
Installation du pilote pour OfficeBridge....42
Installation du pilote pour l'impression locale....42

Choisissez un emplacement d'installation

Où devriez-vous installer votre machine ? L'emplacement doit être :

Propre — L'accumulation de poussière peut endommager votre machine. (N'utilisez cependant pas de couverture pour la protéger!)

Aéré — Il doit y avoir de l'espace autour de votre machine. Assurez-vous de ne jamais couvrir la machine. Ses orifices d'aération doivent pouvoir “respirer”.

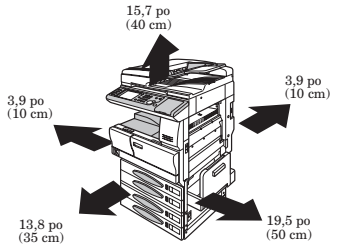

A l'abri de la lumière directe du soleil — Ceci permet d'éviter une surchauffe.

Sec — Evitez tout emplacement où des projections ou des éclaboussures pourraient atteindre votre machine (par exemple près d'une fontaine).

Lieu à niveau et sans vibration

Près d'une prise téléphonique — Votre machine utilise une prise téléphonique standard (modulaire).

Près d'une prise murale CA — Le cordon d'alimentation CA mesure environ 5 pieds (1,5 m) de long lorsqu'il est à sa longueur maximale. Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tendu.

Conseils concernant l'alimentation

Assurez-vous que la prise n'est pas commandée par un interrupteur mural.
Si elle l'est, vous risquerez des coupures occasionnelles de la machine, causant la perte de messages fax.

N'utilisez pas une prise à laquelle est également raccordé un gros appareil, tel qu'un réfrigérateur ou un climatiseur.
Ces appareils qui consomment beaucoup d'électricité peuvent être à l'origine de chutes temporaires de la puissance disponible pour les autres équipements du circuit, ce qui pourrait endommager votre machine.

Déballage

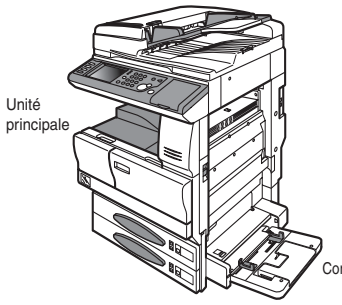

Bouteille de toner

Développeur

Cordon téléphonique

Autocollants de formats de papier

Etiquettes 1 touche

Cordon d'alimentation CA

Collier pour cordon

CD


Instructions d'utilisation

Manuel d'installation

Support pour manuel

Noyau en ferrite

Dans l'emballage de votre machine, vous devez trouver les éléments suivants :

- Unité principale
- Développeur
- Autocollants de formats de papier
- Cordon d'alimentation CA
- CD
- Manuel d'installation
- Noyau en ferrite
- Support pour manuel (à fixer sur le côté gauche de la machine)
- Bouteille de toner
- Cordon téléphonique
- Etiquettes d'adresses 1-touche
- Collier pour cordon
- Instructions d'utilisation

NOTE : Assurez-vous de conserver la boîte (ou les boîtes) et les matériaux d'emballage pour tout retour éventuel.

Retirez tous les rubans adhésifs et les coussinets de protection situés sur la machine.

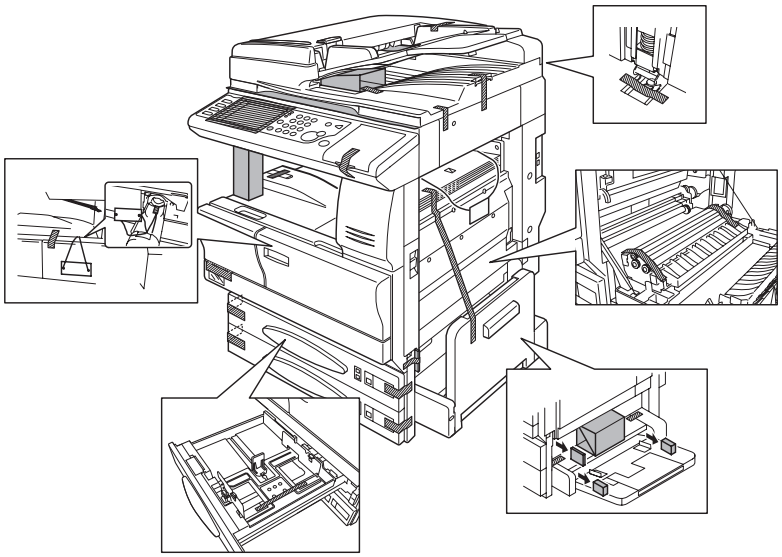

Modèle recto-verso

Fixation d'un magasin / casier

Votre machine sera équipée de l'une des quatre options.

- Casier à 1 magasin
- Casier à 2 magasins
- Magasin à grande capacité (Capacité de 2 500 feuilles)
- Casier

Fixation d'un casier à 1 ou 2 magasins

La manière de fixer un casier à 1 magasin est identique à la manière de fixer un casier à 2 magasins. On utilisera donc simplement le terme “magasin” ici pour désigner les éléments.

NOTE : Lorsque vous retirez le magasin de son carton d'emballage, ne le tenez pas par le support de renfort (indiqué par la flèche sur l'illustration ci-contre) car vous risqueriez de vous blesser ou de déformer le cadre.

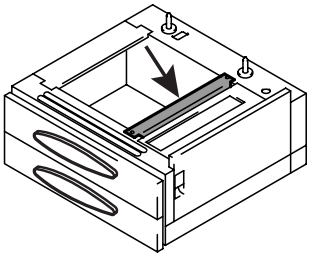

Déballage

Retirez le magasin de la boîte et assurez-vous qu'il comprend les éléments suivants :

1. Pieds de fixation 4
2. Capuchons pour pieds de fixation 4
3. Supports de fixation 4
4. Couvercle décoratif 1
5. Vis à épaulement 4
6. Vis 12
7. Etiquette de format de papier 1

Retirez le ruban protection des différentes parties du magasin.

Retirez le ruban protection de l'intérieur du tiroir.

NOTE : Ne retirez pas le ruban qui maintient en place le harnais d'accrochage du magasin tant que la machine n'est pas fixée au magasin.

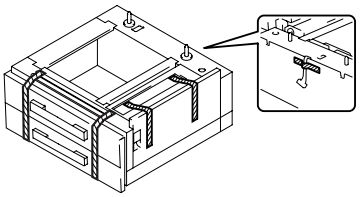

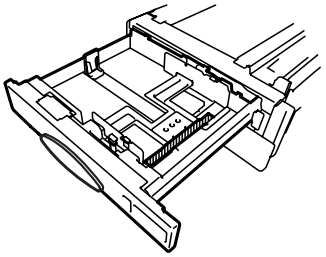

Installation

NOTE : N'essayez pas de soulever la machine par quelque autre moyen que l'utilisation des poignées. Cela pourrait endommager l'appareil.

1 Ouvrez le 3ème tiroir en le faisant coulisser.

2 Installez le couvercle décoratif (deux vis).

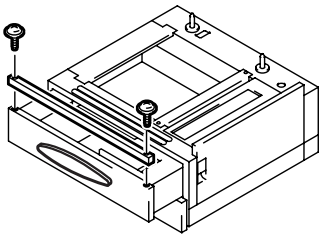

3 Remettez le tiroir en place.

4 Retirez le capot arrière inférieur de la machine (quatre vis).

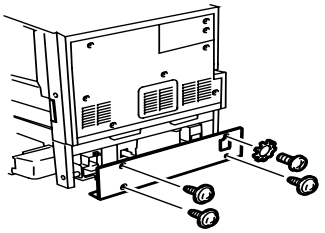

NOTE : Assurez-vous de bien retirer le capot arrière inférieur avant de fixer la machine au magasin. (Cela sert à empêcher que le harnais ne se prenne dans les mécanismes.)

5 En la tenant par les poignées de transport à l'avant et à l'arrière de la machine, placez celle-ci sur le casier à 1 ou 2 magasins. Lors de la mise en place de la machine, utilisez les goupilles de positionnement à l'arrière du magasin pour aligner la machine comme il se doit avec le casier.

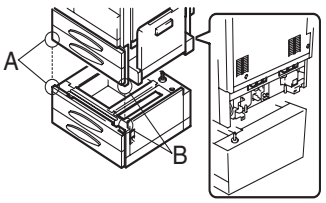

NOTE : Pour aligner la machine avec les goupilles de positionnement, faites se rejoindre l'unité principale et le couvercle du tiroir (A, B) de sorte que leurs coins se rencontrent.

Lors de la fixation de la machine, faites attention de ne pas exercer de force sur la section d'appel de papier de la machine.

6 Retirez le ruban qui fixe le harnais d'accrochage du magasin en position.

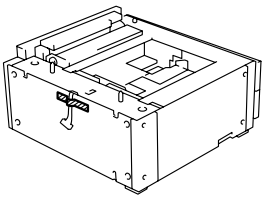

7 Connectez les deux connecteurs du harnais d'accrochage du magasin à la machine.

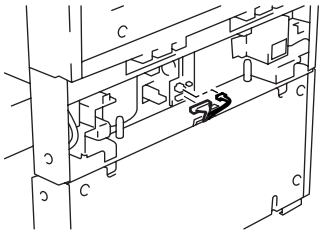

8 En utilisant les supports de fixation et les vis à épaulement fournis avec le magasin, fixez la machine au magasin (en deux endroits à l'arrière).

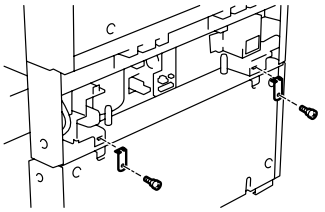

9 Remettez en place le couvercle arrière inférieur, qui a été retiré lors de l'étape 4 (quatre vis).

10 Ouvrez le 3ème tiroir en le faisant coulisser.

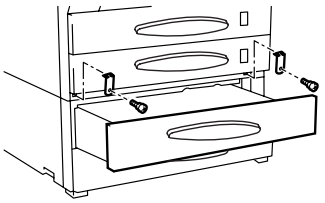

11 En utilisant les supports de fixation et les vis à épaulement fournis avec le magasin, fixez la machine au magasin (en deux endroits à l'avant).

12 Déplacez la machine et le magasin jusqu'à l'endroit de l'installation. Réglez ensuite les deux ajusteurs situés à l'avant pour que le magasin repose au sol.

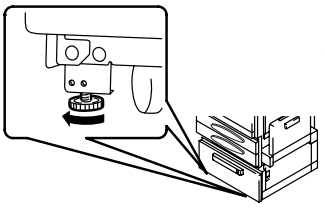

13 Installez les pieds de fixation aux deux endroits à l'avant représentés sur le dessin. (six vis)

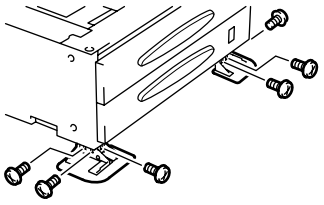

14 Installez les capuchons de pieds de fixation aux deux endroits à l'avant représentés sur le dessin. (deux pièces)

- Insérez les capuchons des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'au clic.

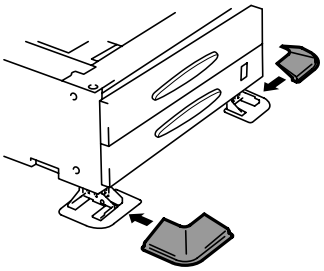

- Insérez les parties saillantes du capuchon indiquées par les flèches dans le pied de fixation.

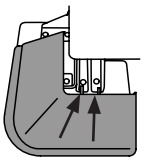

15 Installez les pieds de fixation aux deux endroits à l'arrière représentées sur le dessin. (six vis)

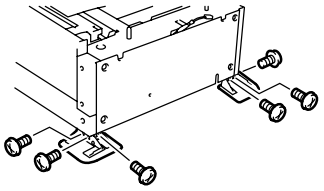

16 Installez les capuchons de pieds de fixation aux deux endroits à l'arrière représentés sur le dessin. (deux pièces)

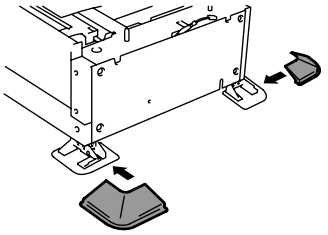

- Insérez les capuchons des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'au clic.

- Insérez les parties saillantes du capuchon indiquées par les flèches dans le pied de fixation.

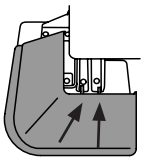

17 Apposez l'étiquette de format de papier fournie avec le magasin sur ce dernier.

Référez-vous au “Guide de l'utilisateur MFP” pour savoir comment charger le papier dans les magasins.

Fixation d'un magasin à grande capacité

Déballage

Retirez le magasin de la boîte et assurez-vous qu'il comprend les éléments suivants :

1. Pieds de fixation 4
2. Capuchons pour pieds de fixation 4
3. Supports de fixation 4
4. Couvercle décoratif 1
5. Vis à épaulement 4
6. Vis 12
7. Etiquette de format de papier 1

NOTE : Lorsque vous retirez le magasin à grande capacité de son carton d'emballage, ne le tenez pas par le support de renfort car vous risqueriez de vous blesser ou de déformer le cadre.

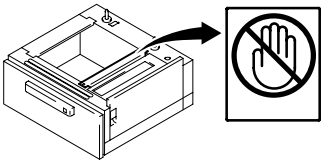

Retirez le ruban protection des différentes parties du magasin à grande capacité.

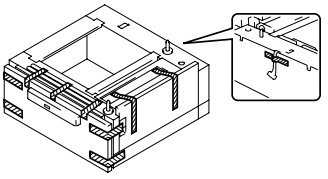

Insérez un outil adéquat tel qu'un tournevis dans l'orifice situé à l'arrière du magasin à grande capacité pour sortir le tiroir.

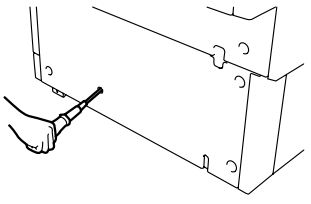

Retirez le matériau de protection du magasin à grande capacité.

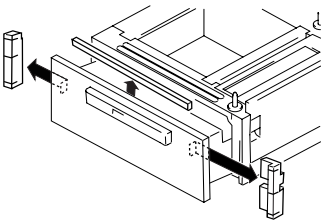

Retirez les protections d'expédition et le ruban protecteur de l'intérieur du tiroir.

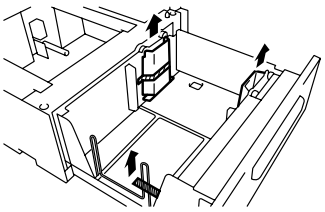

Installation

1 Installez le couvercle du tiroir (deux vis fournies avec la machine).

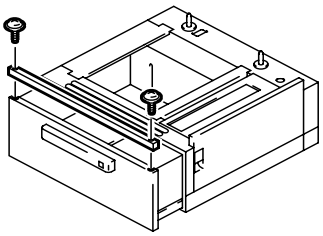

2 Remettez le tiroir en place.

3 Retirez le couvercle arrière du tiroir de la machine (quatre vis, une rondelle).

NOTE : Assurez-vous de bien retirer le couvercle arrière du tiroir avant de fixer la machine au magasin à grande capacité. (Cela sert à empêcher que le harnais ne se prenne dans les mécanismes.)

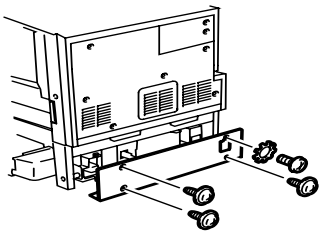

4 En la tenant par les poignées de transport à l'avant et à l'arrière de la machine, placez celle-ci sur le magasin à grande capacité. Lors de la mise en place de la machine, utilisez les goupilles de positionnement à l'arrière du magasin à grande capacité pour aligner la machine comme il se doit avec le casier.

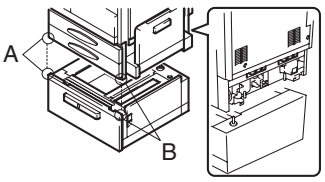

NOTE : Pour aligner la machine avec les goupilles de positionnement, faites se rejoindre l'unité principale et le couvercle du tiroir(A, B) de sorte que leurs coins se rencontrent.

Lors de la fixation de la machine, faites attention de ne pas exercer de force sur la section d'appel de papier de la machine.

5 Retirez le ruban qui fixe le harnais d'accrochage du magasin à grande capacité en position.

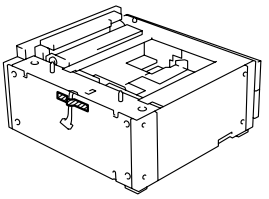

6 Connectez les deux connecteurs du harnais d'accrochage du magasin à grande capacité à la machine.

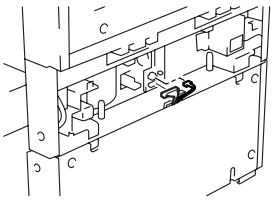

7 En utilisant les supports de fixation et les vis à épaulement fournis avec le magasin à grande capacité, fixez la machine au magasin à grande capacité (en deux endroits à l'arrière).

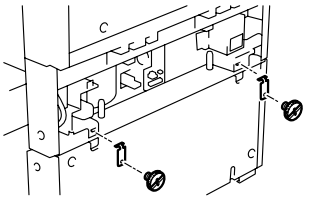

8 Remettez en place le couvercle arrière du tiroir qui a été retiré lors de l'étape 3 (quatre vis, une rondelle).

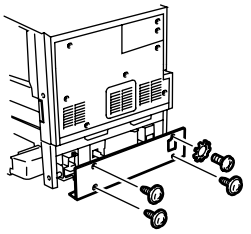

9 Insérez un outil adéquat tel qu'un tournevis dans l'orifice situé à l'arrière du magasin à grande capacité pour sortir le tiroir.

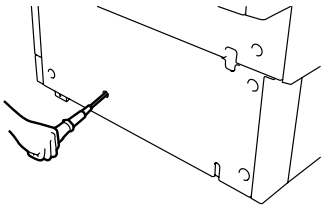

10 En utilisant les supports de fixation et les vis à épaulement fournis avec le magasin à grande capacité, fixez la machine au magasin à grande capacité (en deux endroits à l'avant).

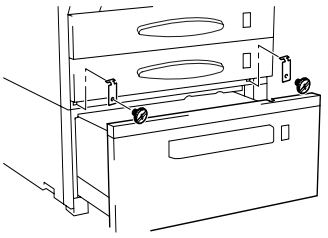

11 Remettez le tiroir en place.

12 Déplacez la machine et le magasin à grande capacité jusqu'à l'endroit de l'installation. Réglez ensuite les deux ajusteurs situés à l'avant pour que le magasin à grande capacité repose au sol.

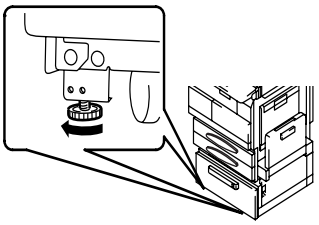

13 Installez les pieds de fixation aux deux endroits à l'avant représentés sur le dessin (six vis fournies avec le magasin à grande capacité).

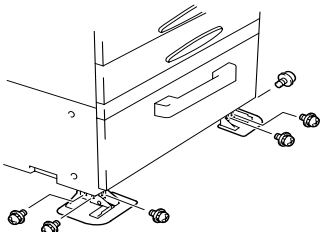

14 Installez les capuchons de pieds de fixation aux deux endroits à l'avant représentés sur le dessin (deux pièces).

- Insérez les capuchons des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'au clic.

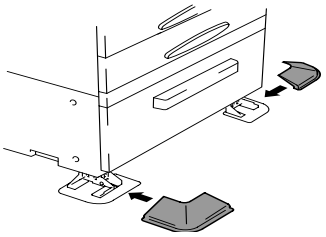

- Insérez les parties saillantes du capuchon indiquées par les flèches dans le capuchon du pied de fixation.

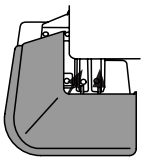

15 Installez les pieds de fixation aux deux endroits à l'arrière représentés sur le dessin (six vis fournies avec le magasin à grande capacité).

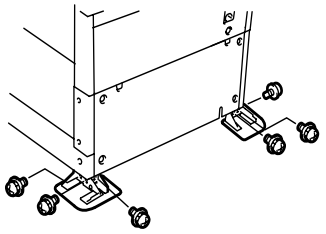

16 Installez les capuchons de pieds de fixation aux deux endroits à l'arrière représentés sur le dessin (deux pièces).

- Insérez les capuchons des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'au clic.

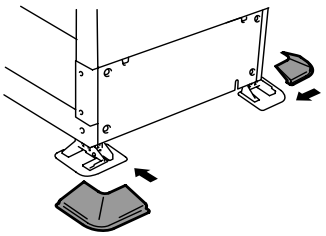

- Insérez les parties saillantes du capuchon indiquées par les flèches dans le magasin à grande capacité.

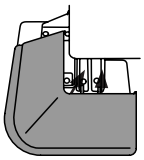

17 Apposez l'étiquette de format de papier fournie avec le magasin sur ce dernier.

Fixation du casier

Fixation du casier

NOTE : Avant la configuration, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la machine.

Déballage

Le casier contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Casier 1
2. Plaques de fixation et vis .....chacun 4
3. Instructions d'installation 1

Installation

1 Saisissez les poignées avant et arrière de la machine et placez la machine sur le casier.

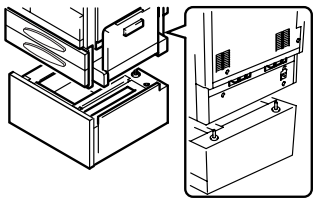

NOTE : N'essayez pas de soulever la machine par quelque autre moyen que l'utilisation des poignées. Cela pourrait endommager l'appareil.

2 Ouvrez la porte du casier et insérez les plaques de fixation dans les fentes, qui se situent sur le côté droit et le côté gauche du casier.

3 Vissez-les dans le casier.

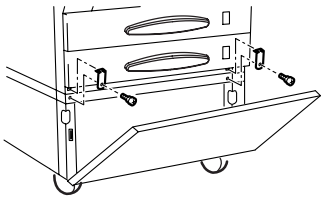

4 Retirez 4 vis et détachez le couvercle arrière inférieur de la machine.

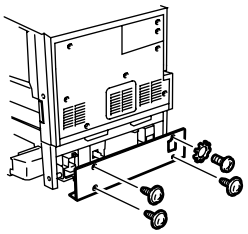

5 Insérez les plaques de fixation dans les fentes et vissez-les dans le casier.

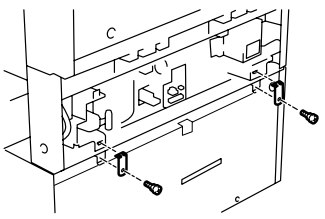

6 Remontez le couvercle arrière inférieur qui a été décroché lors de l'étape 4.

7 Fermez la porte du casier qui a été ouverte lors de l'étape 2.

8 Si vous avez installé le casier, veuillez verrouiller la butée du casier.

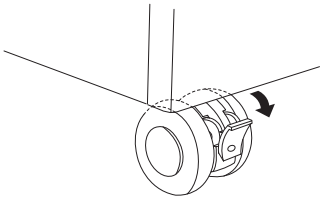

Préparation des fournitures d'impression

Installation de la bouteille de toner

1 Ouvrez le capot avant et faites glisser la trémie de toner vers vous jusqu'en butée.

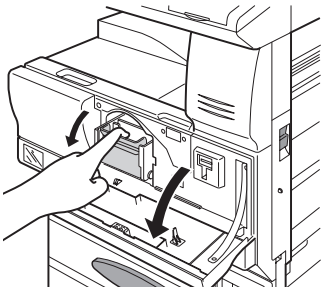

2 Soulevez le support de toner.

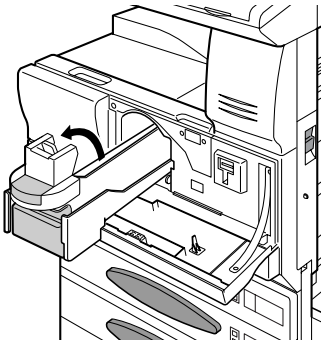

3 Frappez énergiquement la nouvelle bouteille de toner sur un bureau ou une autre surface dure quatre ou cinq fois. Ensuite, retournez la bouteille de toner et répétez l'opération.

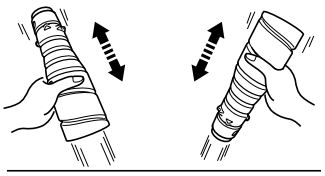

4 Secouez bien la bouteille de toner et retournez la dans le sens de la longueur cinq fois.

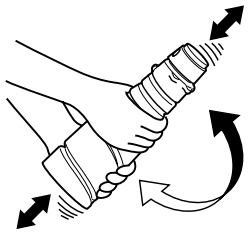

5 Avec le sceau de la bouteille de toner orientée vers le haut, placez la bouteille dans la trémie.

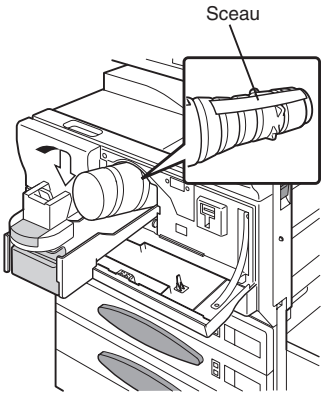

6 Verrouillez le support de toner. Retirez délicatement le sceau en le tirant vers vous.

NOTE : Faites attention, il se peut que du toner s'échappe de la bouteille.

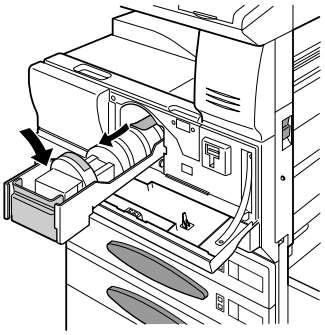

7 Repoussez la trémie de toner dans la machine jusqu'au fond.

8 Refermez le capot avant.

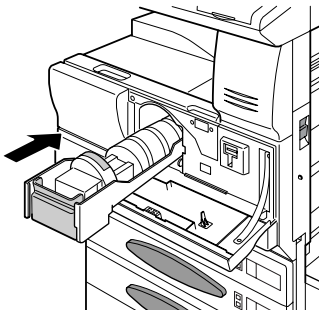

Préparation de la cartouche de tambour

1 Ouvrez la porte de droite et retirez la cartouche de tambour.

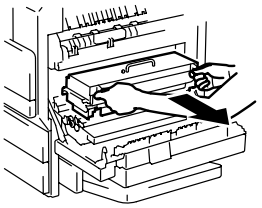

2 Retirez les vis qui fixent la cartouche de tambour en place (deux vis argentées de chaque côté à droite et à gauche).

3 En ouvrant légèrement la partie inférieure (partie ombrée) des deux côtés de la cartouche de tambour, sortez la cartouche de tambour.

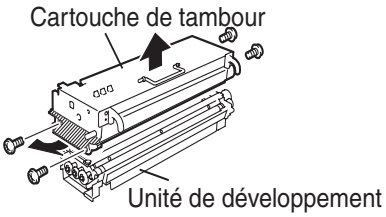

NOTE : Ne touchez pas le tambour et ne le rayez pas. Recouvrez le tambour que vous avez retiré à l'aide d'un chiffon de protection ou similaire.

4 Retirez le couvercle de l'unité de développement (trois vis).

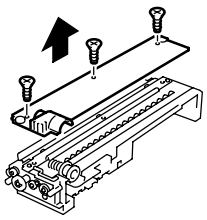

5 Retirez le port d'alimentation de toner.

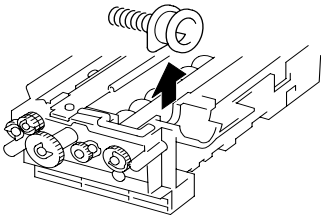

6 Préparez un paquet de starter et coupez un coin du paquet en aluminium avec des ciseaux.

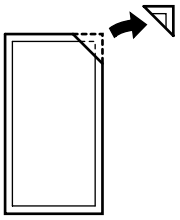

7 Tout en tournant dans le sens de la flèche, versez le contenu du paquet uniformément dans la chambre du développeur.

NOTE : Faites tourner le rouleau magnétique dans le sens de rotation normal et non pas à l'envers.
Ne touchez pas l'engrenage du côté A.

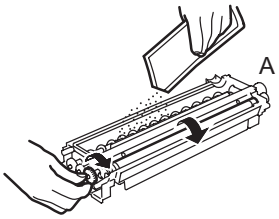

8 Remettez en place le port d'alimentation de toner.

NOTE : Assurez-vous que la position et le sens de montage sont corrects.

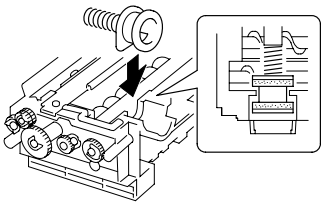

9 Remettez en place le couvercle de l'unité de développement en vous assurant que les languettes sont bien insérées dans les fentes (trois vis).

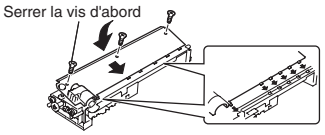

10 Alignez l'axe de l'unité de développement avec le guide intérieur de la cartouche de tambour.

11 Faites coulisser la cartouche de tambour le long du guide pour vérifier que la goupille de positionnement est bien alignée avec l'orifice correspondant.

12 Vissez la cartouche de tambour en position (deux vis argentées de chaque côté à droite et à gauche).

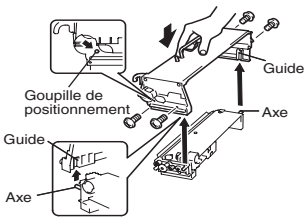

NOTE : Prenez soin de ne pas toucher le tambour ni de le rayer.

NOTE : N'INSTALLEZ PAS maintenant la cartouche de tambour dans la machine. La cartouche de tambour doit être installée après la mise sous tension.

Branchement

Branchement au réseau

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER LA MACHINE, VOUS DEVEZ DEVERROUILLER LE MIROIR.

1 Branchez la fiche femelle du cordon d'alimentation CA dans la prise pour cordon d'alimentation CA à l'arrière de la machine.

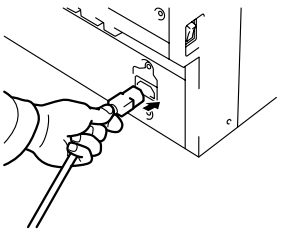

2 Branchez la fiche mâle du cordon d'alimentation CA dans une prise électrique standard.

3 Installez le collier de cordon fourni avec la machine sur le cordon d'alimentation. (une vis fournie avec la machine).

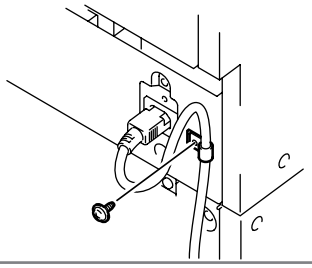

Branchement du cordon téléphonique

1 Faites une boucle avec le câble de la ligne téléphonique et fixez le noyau en ferrite comme illustré. Le câble de ligne téléphonique doit être près du connecteur du câble.

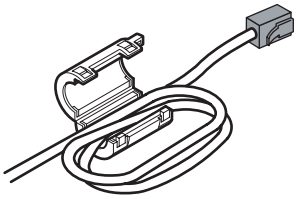

2 Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise “Line” sur le côté gauche de la machine.

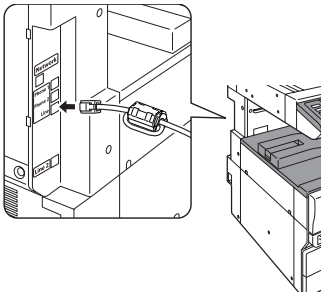

3 Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise téléphonique murale standard, exactement comme vous brancheriez un téléphone.

NOTE : Le câble LAN doit être raccordé plus tard.

Mise en marche

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER LA MACHINE, VOUS DEVEZ DEVERROUILLER LE MIROIR.

Déverrouillez le miroir

1 Utilisez un mini tournevis et tournez les goupilles intérieures vers la gauche de la machine en les vissant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

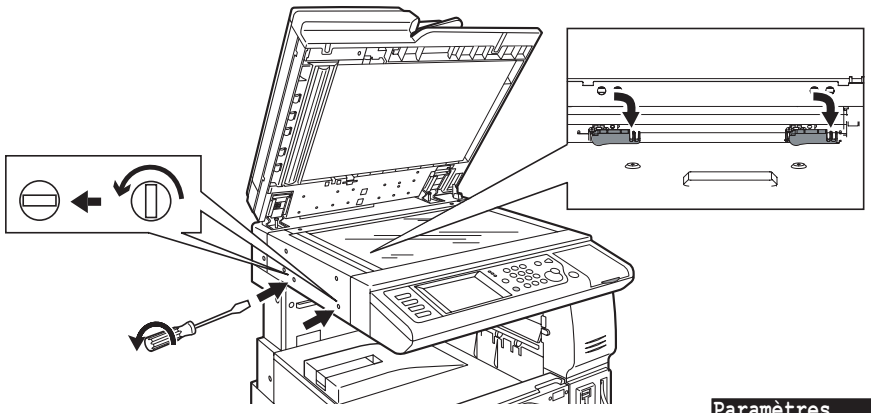

2 Allumez la machine.

3 Appuyez sur <Paramètres>, <*>, <1>, <4>.

4 Sélectionnez [OFF] puis appuyez sur [Enter].

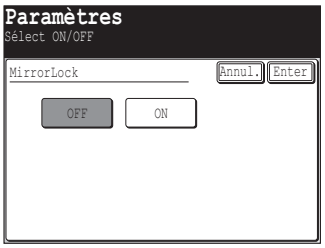

Installation de la cartouche de tambour

1 Appuyez sur <Paramètres>, <*>, <4>, <0> et sélectionnez [Oui].

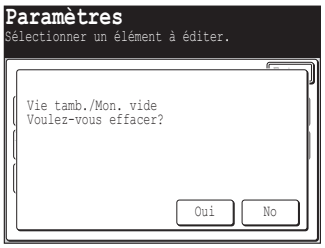

2 Eteignez la machine.

3 Ouvrez le capot droit en tirant sur la poigne de libération C1.

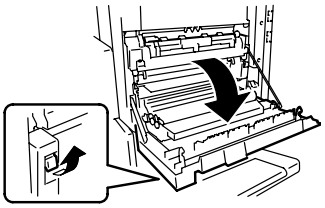

4 Alignez les étiquettes vertes situées sur les deux extrémités de la nouvelle cartouche de tambour avec les étiquettes vertes situées sur les rails de la machine et installez la cartouche dans la machine.

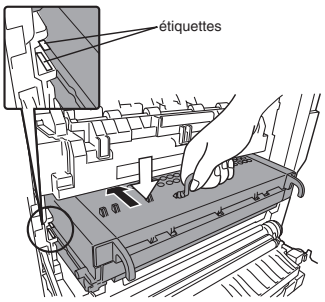

5 Saisissez les poignées et poussez la cartouche de tambour dans la machine jusqu'au clic.

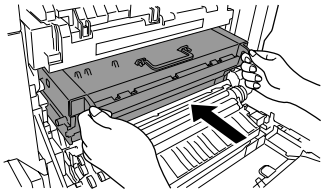

6 Fermez le capot droit.

7 Allumez la machine.

8 Appuyez sur <Paramètres>, <*>, <4>, <1> et sélectionnez [Oui].
La machine va ajuster automatiquement la valeur ATDC. Attendez pendant environ cinq minutes jusqu'à la fin de l'ajustement.

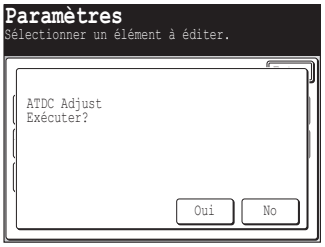

Ajustement de la position d'impression

1 Chargez du papier dans tous les magasins et ajustez le guide arrière et le guide inférieur contre le papier. Ensuite, sélectionnez [Oui].

Pour plus d'informations sur le chargement du papier, référez-vous à la section “Chargement de papier” dans “Guide de l'utilisateur MFP”.

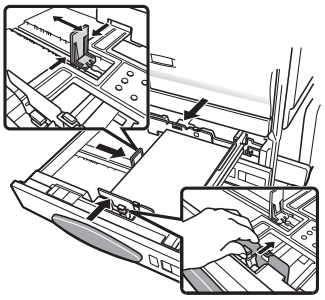

2 Ajustez la position d'impression de tous les magasins.

- Appuyez sur <Paramètres>, <*>, <0>, <9>.
- Sélectionnez [mpr motif test], puis [Quadrillée].
- Sélectionnez un magasin, appuyez sur [Enter], puis sur [Oui].
- Des feuilles quadrillées sont imprimées jusqu'à ce que vous appuyez sur <Arrêt>.
- Assurez-vous que votre feuille possède une marge de 0,12 po (3mm) à la fois en haut et sur les côtés.

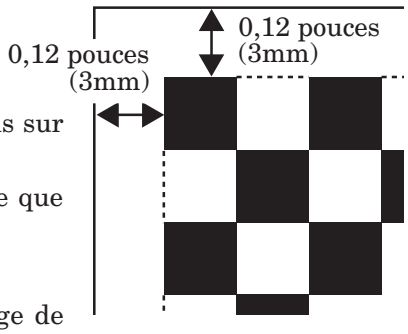

Si les feuilles n'ont pas assez ou trop de marge, passez à l'étape 3. Sinon, la procédure est terminée.

3 Si les feuilles n'ont pas assez ou trop de marge, ajustez le réglage de l'imprimante.

- Appuyez sur <Paramètres>, <*>, <4>, <3>.
- Sélectionnez le côté de la marge que vous voulez ajuster.
- Saisissez la marge à l'aide du clavier numérique et sélectionnez [Enter].
- Sélectionnez les autres magasins que vous voulez ajuster et répétez la procédure jusqu'à ce que la position d'impression de tous les magasins soit ajustée.

Connexion réseau

Connexion d'un câble LAN

NOTE : N'utilisez que des câbles de Catégorie 5 terminés par un connecteur RJ-45 pour raccorder le port réseau standard de l'appareil.

1 Assurez-vous que le MFP est éteint et débranché.

2 Branchez l'une des extrémités du câble LAN standard dans une prise ou un répétiteur LAN, et l'autre dans le port Ethernet sur la gauche du MFP.

3 Allumez la machine. Le MFP ajustera automatiquement sa vitesse en fonction du type de réseau utilisé.

Affectation d'une adresse IP

Si votre réseau utilise le protocole DHCP

Si un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est installé sur votre réseau, une adresse IP sera automatiquement affectée à la machine une fois qu'elle sera raccordée au réseau.

1 Pour voir l'adresse IP affectée à votre machine, imprimez la “Liste des paramètres système” en appuyant sur <Listes> → [Liste paramètres] → [Param. système] → [Oui].

2 Allez à “Vérification des réglages IP”, page 21, et commencez à l'étape 2.

NOTE : Une fois que le serveur DHCP a attribué l'adresse IP à votre machine, cette adresse IP DOIT être conservée à l'intérieur de la portée DHCP spécifique. Sinon, un dysfonctionnement pourrait se produire lorsque la concession d'adresse IP expire.

Si votre réseau n'utilise pas le protocole DHCP

Vous devez désactiver le réglage de serveur DHCP. Saisissez ensuite l'adresse IP manuellement pour installer votre machine sur votre réseau.

1 Appuyez sur <Paramètres> sur le panneau de commande, puis sur [Gestion].

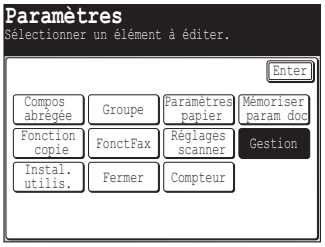

2 Appuyez sur [Réglage Réseau].

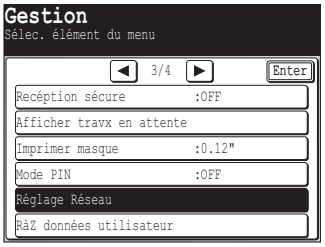

3 Si le mot de passe a été enregistré, saisissez-le et appuyez sur [Enter]. Sinon, passez à l'étape 4.

4 Appuyez sur [Adresse IP].

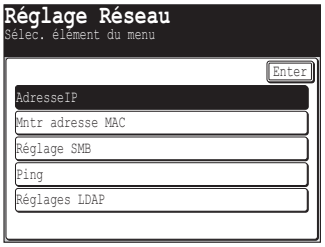

5 Appuyez sur [Réglage DHCP].

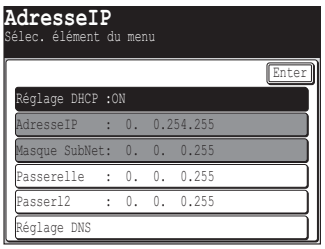

6 Sélectionnez [OFF] et appuyez sur [Enter].

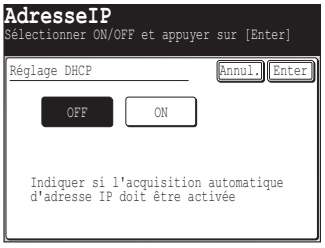

7 Appuyez sur [AdresseIP].

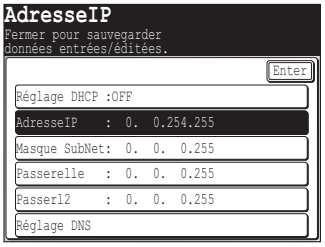

8 Saisissez la bonne adresse IP à l'aide des touches numériques.
Appuyez sur les touches de curseur pour vous déplacer dans le champ. Appuyez sur [Effacer] pour effacer un chiffre.

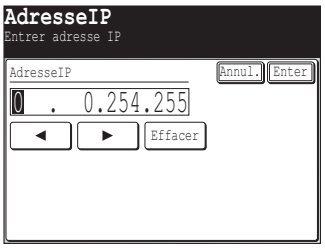

9 Appuyez sur [Enter]. L'affichage retourne au menu des réglages de l'adresse IP.

10 Appuyez sur [Masque SubNet] et saisissez l'adresse IP appropriée, puis appuyez sur [Enter]. Référez-vous aux étapes ci-dessus pour savoir comment saisir l'adresse IP.

11 Saisissez l'adresse de la passerelle si nécessaire.

12 Lorsque vous avez terminé, la machine vous invite à redémarrer pour activer les nouveaux réglages. Appuyez sur [Oui] et attendez que la machine redémarre.

13 Allez à la section “Vérification des réglages IP” à la page suivante.

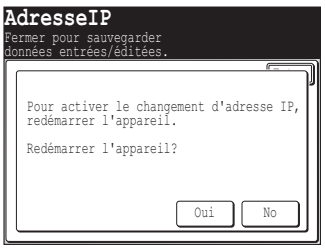

Vérification des réglages IP

1 Imprimez la liste de réglages réseau pour voir la nouvelle configuration.
Pour imprimer la liste de réglages réseau : Appuyez sur <Listes> → [Liste paramètres] → [Param. système] → [Oui].

2 Lors de l'invite de commande sur un ordinateur réseau, tapez “ping” suivi de l'adresse IP de votre machine.

Si la machine est active sur le réseau, vous recevrez une réinsertion. (échantillon)

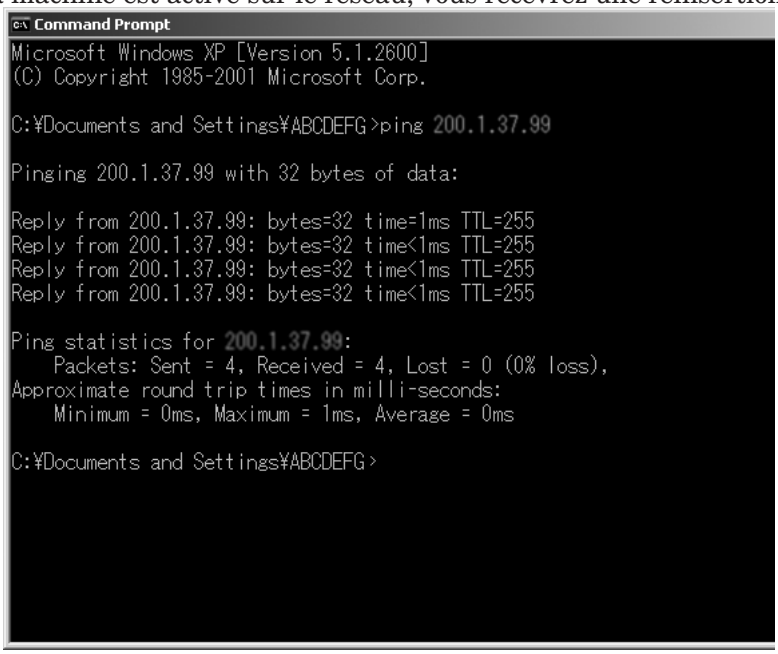
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:¥Documents and Settings¥ABCDEFG>ping 200.1.37.99
Pinging 200.1.37.99 with 32 bytes of data:
Reply from 200.1.37.99: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 200.1.37.99: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.1.37.99: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.1.37.99: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 200.1.37.99:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:¥Documents and Settings¥ABCDEFG>

Note : Procédure de lancement d'une invite de commandes :

Sous Windows 98

Cliquez sur **Démarrer →Programmes →Commandes MS-DOS**

Sous Windows Me

Cliquez sur **Démarrer →Programmes →Accessoires →Commandes MS-DOS**

Sous Windows 2000 et XP

Cliquez sur **Démarrer →Tous les programmes→Accessoires →Invite de commandes**

Sous Windows NT 4.0

Cliquez sur **Démarrer →Programmes →Invite de commandes**

Sous Windows serveur 2003

Cliquez sur **Démarrer →Invite de commandes**

Configuration par navigateur web

Votre machine peut être configurée à partir d'un navigateur.

Pour accéder à la page Internet de la machine :

1 Tapez l'adresse IP de la machine dans le champ d'adresse URL de votre navigateur. (Ex. http://192.168.1.10/)

2 La page Internet de démarrage apparaîtra.

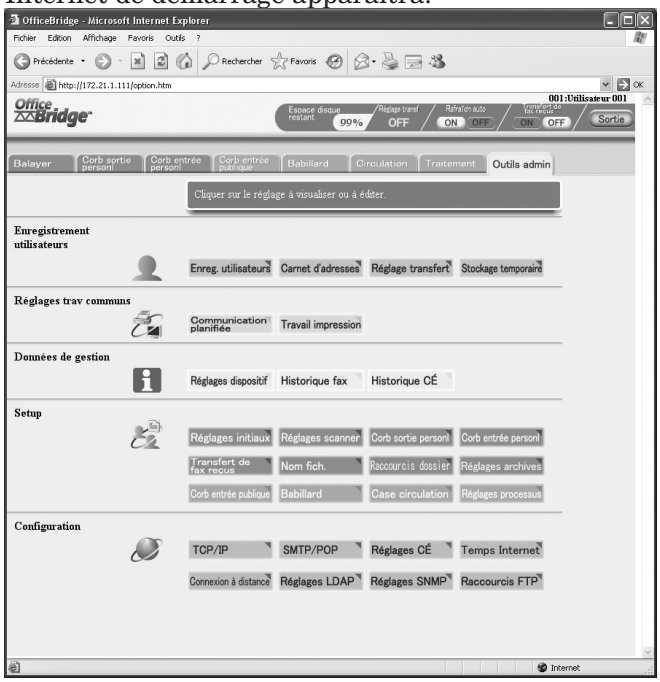

NOTE : Veuillez vous référer au “Guide de l'utilisateur PC” pour obtenir plus d'informations.

Configuration du serveur e-mail

Pour pouvoir utiliser la fonction e-mail et fax Internet de votre machine, les paramètres “SMTP/POP” et les “Règlages CÉ” doivent être configurés. Ces réglages peuvent être configurés à l'aide du navigateur Internet.

NOTE : Veuillez vous référer au “Guide de l'utilisateur PC” pour obtenir plus d'informations.

Configuration initiale

1 Appuyez sur <Paramètres> sur le panneau de commande, <*>, <0>, <2> pour initialiser la mémoire.

2 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur [Oui].

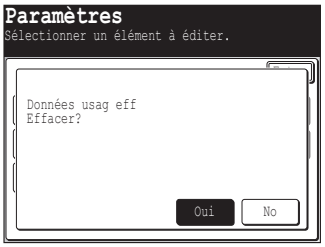

3 Appuyez sur <Paramètres> sur le panneau de commande puis appuyez sur [Instal. utilis.].

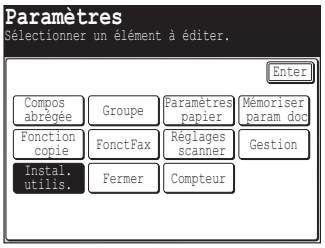

4 Lorsque les champs du premier écran ont été renseignés, appuyez sur les flèches pour passer au deuxième écran.

Sélectionnez un élément et effectuez le(s) réglage(s) selon vos préférences. Une fois le réglage effectué, appuyez sur [Enter] pour le sauvegarder.

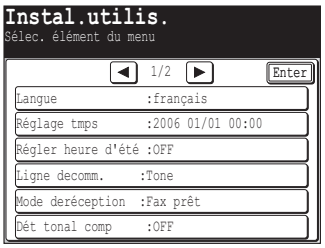

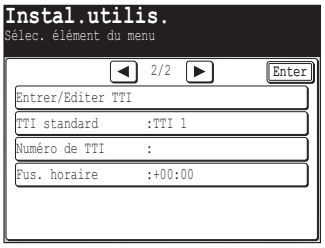

Eléments	Descriptions
[Langue]	Sélectionnez la langue.
[Réglage tmps]	Saisissez la date et l'heure actuelle.
[Régler heure d'été]	Choisissez d'activer ou non la fonction d'heure d'été.
[Ligne decomm.]	Sélectionnez le type de ligne : [Tonlt] ou [Pulse].
[Mode deréception]	Sélectionnez le mode de réception de fax qui correspond le mieux à l'utilisation de la machine.
[Dét tonal comp]	Choisissez de détecter ou non la tonalité de composition avant de composer. Cet élément est normalement réglé sur [OFF].
[Entrer/Editer TTI]	Saisissez le nom (ou le nom de l'entreprise) à imprimer dans l'en-tête des fax envoyés par votre machine. Jusqu'à trois TTI peuvent être enregistrés.
[TTI standard]	Sélectionnez le TTI qui sera utilisé le plus souvent.
[Numéro de TTI]	Saisissez le numéro de fax de la machine.
[Fus. horaire]	Saisissez le fuseau horaire pour la transmission de courrier électronique.

Fixation des options

⚠ATTENTION :

- La procédure d'installation doit être accomplie par un technicien d'entretien qualifié.
- Avant l'installation, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la machine.

NOTE : Pour obtenir des instructions quant à la fixation d'un finisseur et d'un kit de perforation, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec les accessoires du finisseur.

NOTE : Lors de la fixation de l'unité recto-verso, l'unité d'inversion et le plateau à 2 bacs, les trois unités doivent toujours être installées dans l'ordre suivant :

Unité recto-verso

⬇

Unité d'inversion

⬇

Plateau à 2 bacs

Unité recto-verso

NOTE : Pour que l'unité recto-verso fonctionne correctement, l'unité d'inversion doit être installée après avoir installé l'unité recto-verso.

Déballage

L'unité recto-verso contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Unité recto-verso 1
2. Ressort à enroulement 1
3. Vis 1

Retirez le ruban de protection.

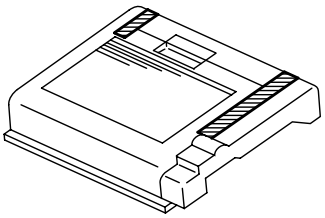

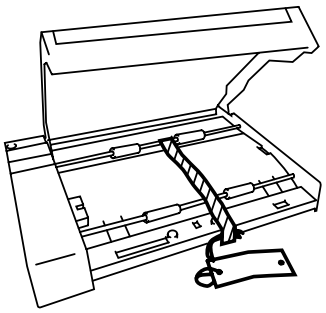

Installation

1 Retirez les quatre vis de la porte droite de la machine.

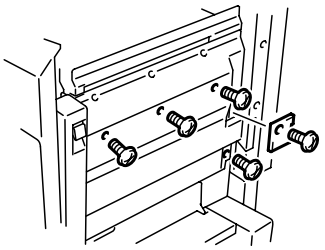

2 Retirez le couvercle de la porte droite de la machine (une vis).

3 Retirez les trois vis du couvercle latéral droit supérieur et les deux vis du couvercle latéral droit inférieur de la machine.

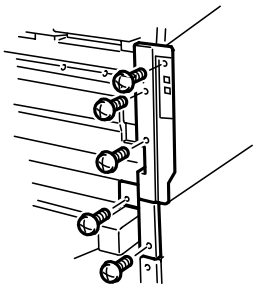

4 Tirez sur la poignée de libération du verrou et ouvrez la porte droite de la machine.

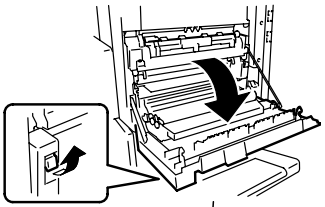

5 Retirez le couvercle latéral droit supérieur de la machine.

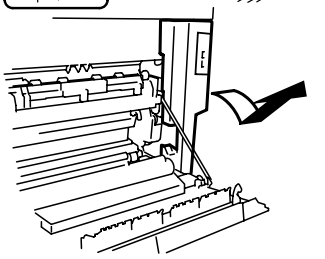

6 Soulevez légèrement la porte droite de la machine et, en même temps, retirez le couvercle latéral droit inférieur de la machine.

- Remarquez la languette de verrouillage située sur le côté gauche du couvercle.

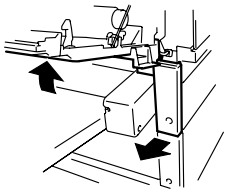

7 Retirez le couvercle décoratif de la partie inférieure de la porte droite de la machine.

Insérez un tournevis plat sous la languette de verrouillage du couvercle décoratif et déverrouillez la languette.

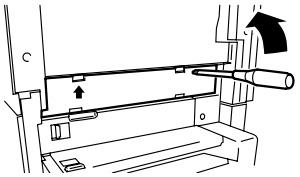

- Vue en coupe avant de la machine.

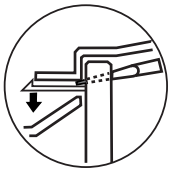

8 Montez l'unité recto-verso sur la machine.

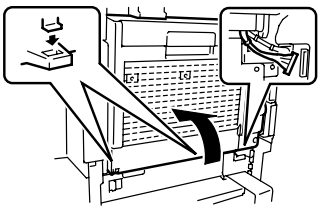

Placez les languettes situées en deux endroits sur l'unité recto-verso dans les fentes présentes sur la machine.

NOTE : Lors du montage de l'unité recto-verso, prenez soin que le harnais d'accrochage ne se prenne pas dans les mécanismes.

NOTE : Engagez l'épaulement de l'unité recto-verso avec l'orifice rond situé dans la porte droite de la machine. (Si l'épaulement n'est pas en place, il y aura du jeu au niveau de la partie indiquée par la flèche sur le dessin ci-contre.)

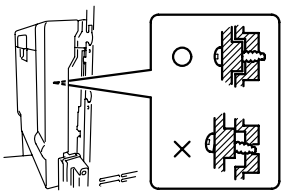

9 Serrez les quatre vis de fixation de l'unité recto-verso.

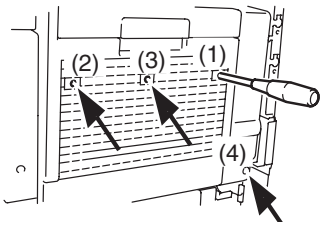

NOTE : Serrez les vis dans l'ordre suivant.

10 Connectez le connecteur du harnais d'accrochage situé sur la partie inférieure de l'unité recto-verso.

11 Placez le harnais d'accrochage dans le crochet.

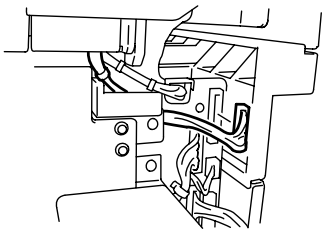

12 Utilisez la vis fournie avec l'unité recto-verso pour fixer la borne de masse en position.

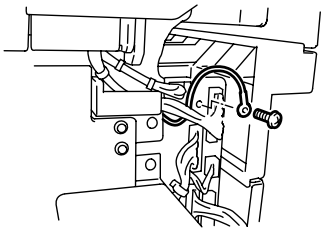

13 Remettez en place le couvercle latéral droit inférieur de la machine (deux vis).

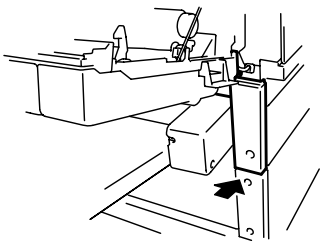

NOTE : Assurez-vous que le bas du couvercle latéral droit inférieur est sur le dessous de la plaque métallique côté machine.

NOTE : Accrochez la languette du couvercle latéral droit inférieur au cadre de la machine.

Remplacement du ressort à enroulement

14 Ouvrez la porte avant de la machine.

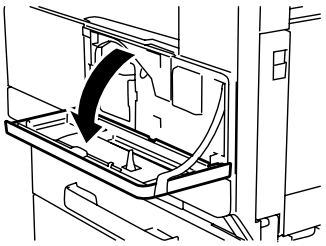

15 Retirez trois vis et le couvercle supérieur.

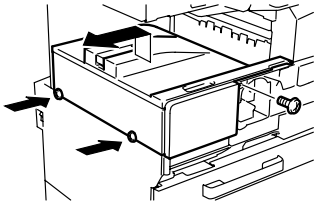

16 Retirez une vis et le suppport de fixation du couvercle de plaque métallique.

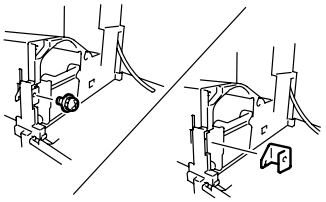

17 Retirez six vis et le couvercle de plaque métallique.

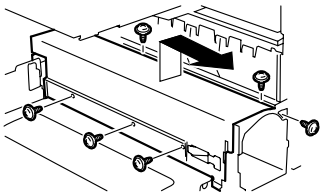

18 Retirez le ressort à enroulement installé sur la machine et, à la place, installez le ressort à enroulement fourni avec l'unité recto-verso.

NOTE : Lors du remplacement du ressort à enroulement, laissez la porte droite de la machine fermée.

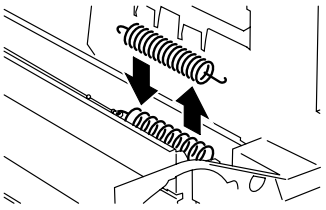

19 Remettez en place le couvercle de plaque métallique, qui a été retiré lors de l'étape 17 (six vis).

NOTE : Assurez-vous que le couvercle de plaque métallique est bien monté sur la machine.

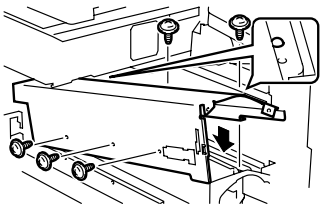

20 Remettez en place le support de fixation, qui a été retiré lors de l'étape 16 (une vis).

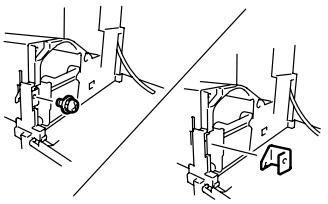

21 Remettez en place le couvercle supérieur, qui a été retiré lors de l'étape 15 (trois vis).

NOTE : Insérez la languette du couvercle supérieur dans l'orifice rectangulaire côté machine.

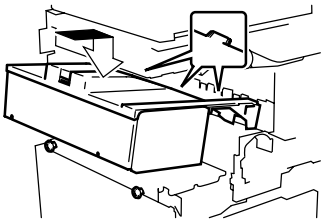

22 Fermez la porte avant.

Unité d'inversion

NOTE : Pour que l'unité recto-verso fonctionne correctement, l'unité d'inversion doit être installée après avoir installé l'unité recto-verso.

Déballage

L'unité d'inversion contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Plateau 1
2. Unité d'inversion supérieure 1
3. Unité d'inversion inférieure 1
4. Vis à épaulement 2
5. Vis 2

Retirez le ruban de protection.

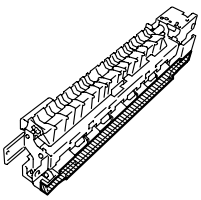

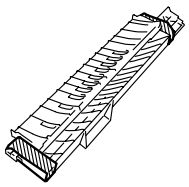

Préparez la machine

Pour installer l'unité d'inversion, vous devez d'abord retirer la feuille de blindage de la MFX-2850/MFX-2350.

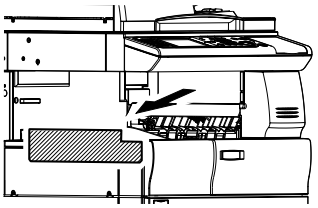

Installation

Retrait de l'unité de fixation

NOTE : Lors de la fixation du plateau à 2 bacs, une unité d'inversion est fixée après avoir suivi les instructions d'installation du plateau à 2 bacs des étapes 9 à 12 des pages 35 à 36.

1 Tirez sur la poignée de libération du verrou et ouvrez la porte droite de la machine.

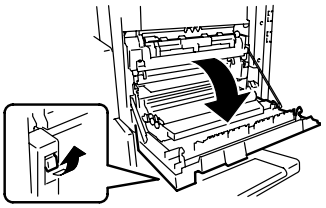

2 Retirez la cartouche de tambour et couvrez-la avec un chiffon.

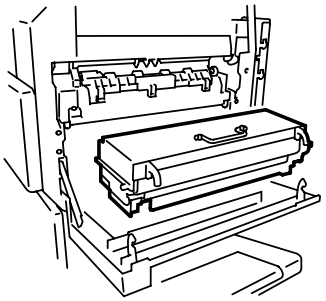

3 Retirez trois vis et le couvercle latéral droit supérieur de la machine.

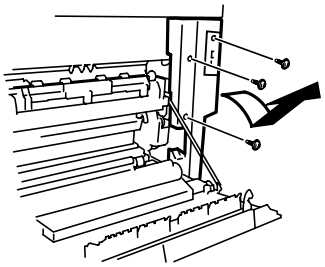

4 Retirez le couvercle de support de colonne du côté du panneau de commande (une vis).

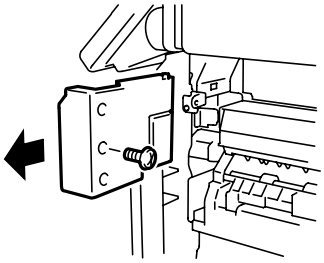

5 Débranchez les trois connecteurs du harnais d'accrochage du couvercle de l'unité de fixation et celui de l'unité de fixation.

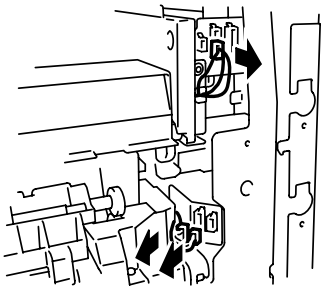

6 Retirez le harnais d'accrochage du couvercle de l'unité de fixation du collier de cordon et du couvercle de rebord.

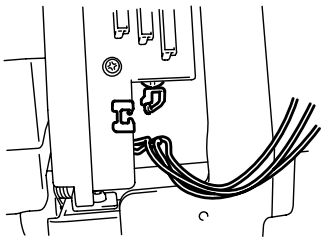

7 Retirez les deux vis de fixation de l'unité de fixation.

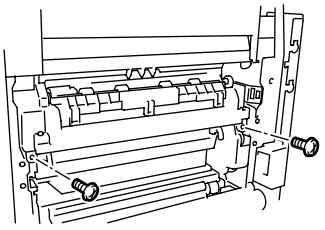

8 Déplacez l'unité de fixation tel qu'illustré, débranchez le connecteur d'accrochage de la lampe de chauffage et retirez l'unité de fixation de la machine.

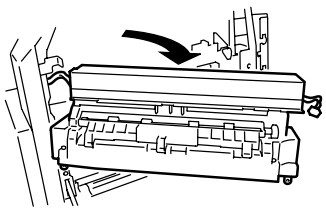

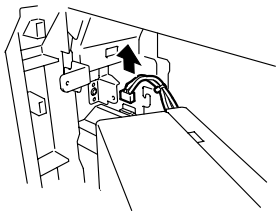

Retrait du couvercle de l'unité de fixation

9 Retirez une vis du couvercle de l'unité de fixation.

10 Décrochez les crochets (en trois endroits) sur l'arrière du couvercle et déplacez le couvercle.

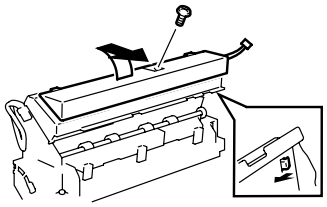

11 Retirez les supports de fixation des deux côtés du guide supérieur de l'unité de fixation (deux vis).

12 Retirez le guide supérieur de l'unité de fixation.

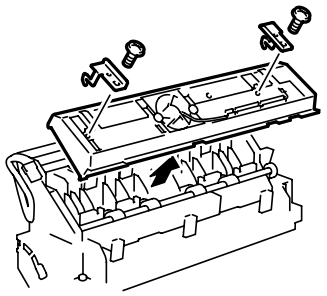

- Le couvercle de l'unité de fixation et le guide supérieur de l'unité de fixation, qui ont été retirés, ne seront pas utilisés.

Installation de l'unité de fixation

13 Installez l'unité de fixation sur la machine (deux vis).

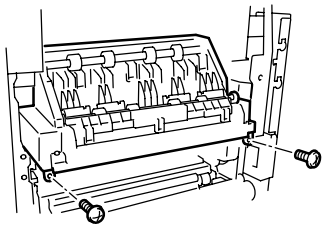

14 Connectez un connecteur d'accrochage de lampe de chauffage et deux connecteurs de harnais d'accrochage de l'unité de fixation aux connecteurs correspondants côté machine.

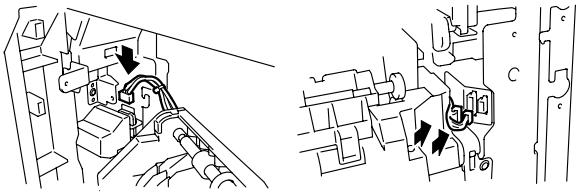

Installation de l'unité d'inversion

15 Retirez le couvercle avec une poignée de l'arrière de la machine (une vis).

•Le couvercle retiré ne sera pas utilisé.

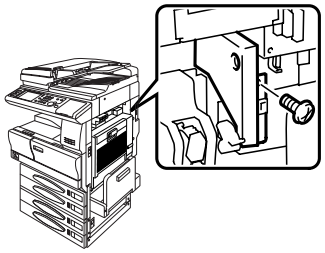

16 Desserrez les deux vis de fixation côté machine.

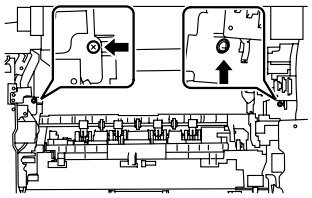

17 Installez le plateau fourni avec l'unité d'inversion sur l'unité d'inversion supérieure.

NOTE : Insérez le plateau dans un espace entre la plaque métallique et le guide en plastique sur le côté de sortie de l'unité d'inversion supérieure et insérez-le dans les parties pliées et relevées de la plaque métallique de chaque côté.

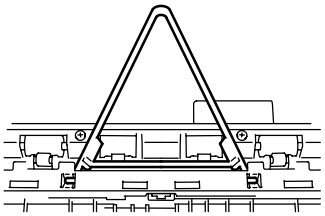

18 Installez l'unité d'inversion supérieure sur la machine.

NOTE : Assurez-vous que les parties saillantes sur le côté inférieur de l'unité d'inversion supérieure sont bien engagés dans les orifices de positionnement dans la surface supérieure de l'unité de fixation.

NOTE : Assurez-vous que les vis desserrées côté machine sont bien placées dans les orifices de positionnement dans l'unité d'inversion supérieure.

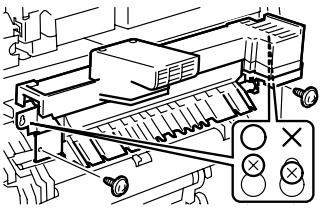

19 Serrez les deux vis fournies avec l'unité d'inversion et les deux vis desserrées lors de l'étape 16.

NOTE : Une fois que l'unité d'inversion a été fixée en position, poussez doucement la plaque de guidage vers le bas et relâchez-la. A ce moment-là, la plaque de guidage devrait revenir doucement à sa position d'origine.

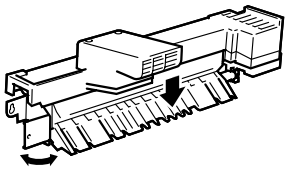

20 Connectez les deux connecteurs du harnais d'accrochage de l'unité d'inversion supérieure aux connecteurs correspondants côté machine.

•Le connecteur du milieu n'est pas utilisé.

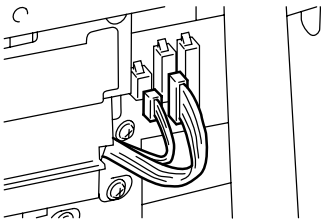

21 En utilisant les deux vis à épaulement fournies avec l'unité d'inversion, fixez l'unité d'inversion inférieure à la porte droite de la machine.

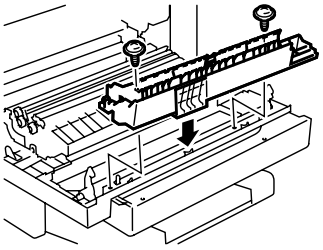

Installation des couvercles

22 Retirez le petit couvercle du support de colonne du côté du panneau de commande (une vis).

- C'est le couvercle du support de colonne qui a été retiré lors de l'étape 4 à la page 30.

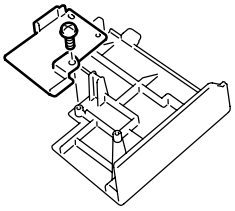

23 Installez le couvercle du support de colonne du côté de la machine (une vis).

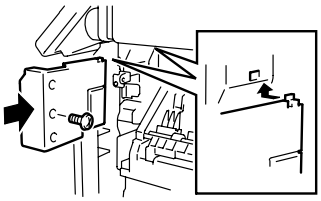

24 Installez le couvercle latéral droit supérieur de la machine (trois vis).

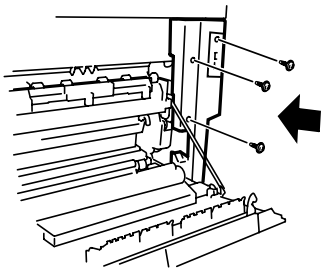

25 Installez la cartouche de tambour dans la machine.

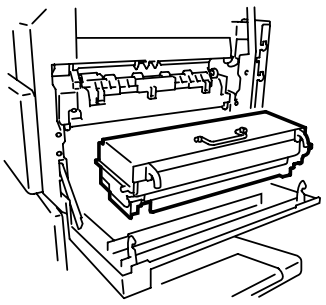

26 Fermez la porte droite de la machine.

Plateau à 2 bacs

NOTE : Pour installer le plateau à 2 bacs, la machine doit préalablement avoir été équipée d'une unité d'inversion.

Déballage

Le plateau à 2 bacs contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Plateau 1
2. Unité de capteur 1
3. Vis A 3
4. Vis B 1

Installation

1 Ouvrez la porte droite.

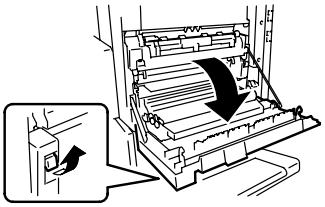

2 Retirez le couvercle de la partie supérieure à l'avant à l'intérieur de la machine (une vis).

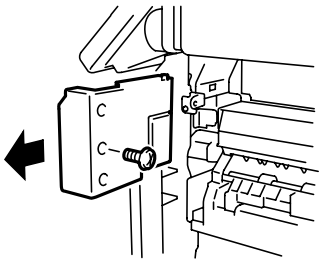

3 Retirez le couvercle de l'intérieur de la machine à l'arrière (trois vis).

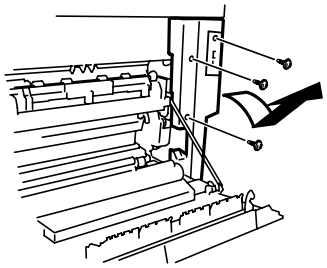

4 Débranchez les connecteurs de l'unité d'inversion.

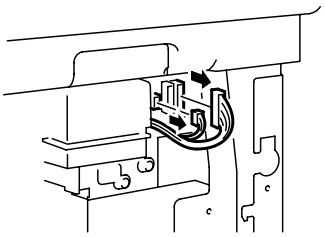

5 Retirez les vis à l'avant (deux vis).

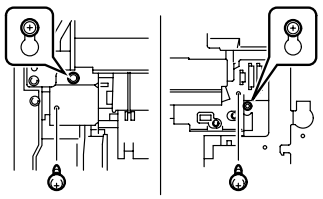

6 Desserrez les vis à l'arrière (deux vis).

7 Soulevez l'unité d'inversion puis retirez-la de la machine.

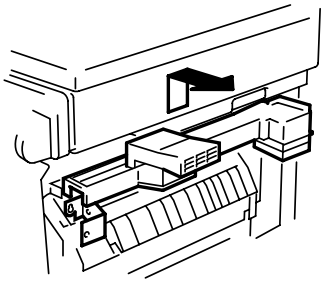

8 Retirez le plateau.

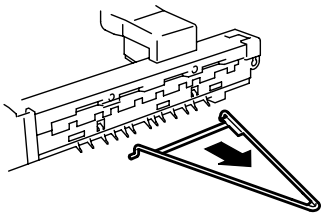

9 Retirez le couvercle (deux vis).

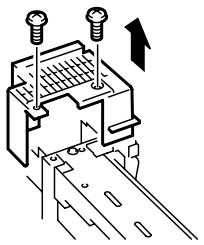

10 Poussez l'unité de capteur vers le haut contre l'unité d'inversion et fixez l'unité de capteur à l'aide des vis A (deux vis).

NOTE : Ne tentez pas la poignée.

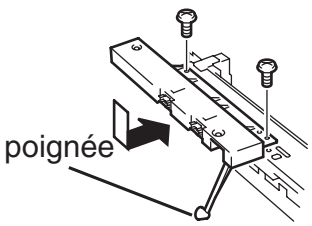

11 Passez le harnais à travers les colliers de cordon et les couvercles de rebord et installez-le proprement.

NOTE : Assurez-vous que le harnais ne comporte pas de parties lâches.

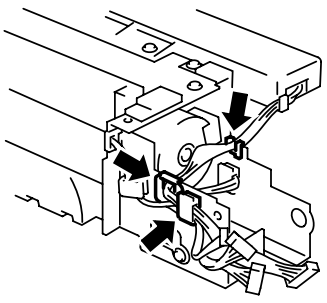

12 Remettez en place le couvercle qui a été retiré lors de l'étape 9 (deux).

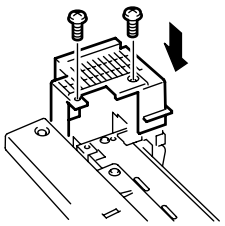

13 Installez l'unité d'inversion.

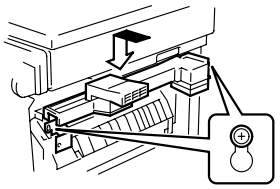

14 Remettez les vis qui ont été retirées lors de l'étape 5 (deux vis).

15 Serrez les vis qui ont été desserrées lors de l'étape 6 (deux vis).

16 Connectez les connecteurs.

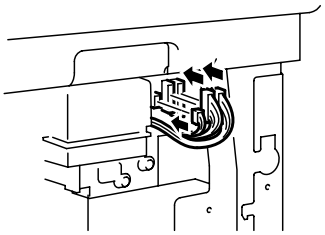

17 Remettez en place les couvercles qui ont été retirés lors des étapes 2 et 3 (trois vis).

18 Fermez la porte droite.

19 Installez le plateau.

•Insérez le plateau dans les découpes de la section de sortie.

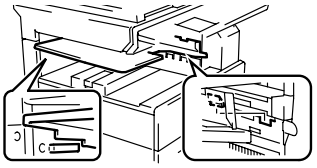

20 Fixez le plateau à l'aide de la vis A (une vis).

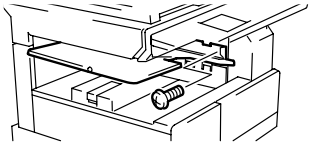

21 Redressez le support de colonne du plateau.

22 Fixez le plateau à l'aide de la vis B (une vis).

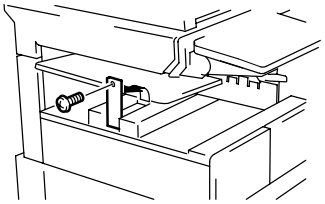

Fixation d'un combiné en option

Déballage

Le combiné contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Combiné 1
2. Support de cordon (inutile si le FINISSEUR est installé) 1
3. Berceau 1
4. Vis (inutiles si le FINISSEUR est installé) 2
5. Instructions d'installation 1

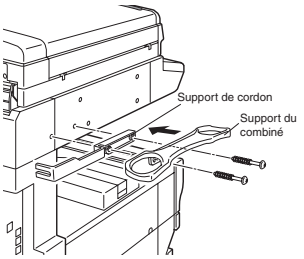

Installation sur une machine sans finisseur

1 A l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez le support de cordon et le berceau de combiné sur le côté gauche de votre machine, avec les vis fournies avec le berceau.

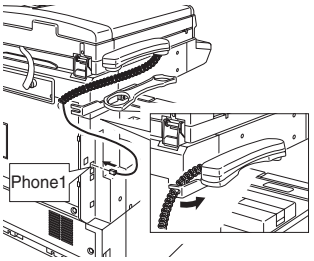

2 Branchez l'extrémité du cordon du combiné dans la prise “Phone1” sur la gauche de votre machine.

3 Placez le combiné téléphonique sur son berceau. Le berceau appuiera sur le bouton commutateur du combiné et celui-ci sera ainsi raccroché.

NOTE : Faites en sorte que le cordon en spirale soit maintenu par le support de cordon tel qu'illustré à droite.

Installation sur une machine avec finisseur

NOTE : Lorsque le FINISSEUR en option est installé, vous avez besoin de préparer à l'avance un support de combiné supplémentaire et des vis (trois). (N'utilisez pas les vis fournies avec le combiné.)

1 Vissez le berceau de combiné sur le support de combiné. (deux vis)



2 Retirez une vis du côté supérieur arrière du finisseur. (Ne retirez pas le couvercle.)

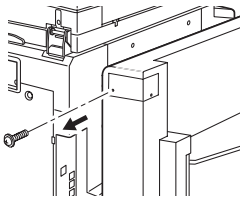

3 Retirez le sceau du support de combiné et placez le support avec le berceau sur le finisseur.

4 Appuyez fortement le support contre le finisseur et vissez-le. (Ne réutilisez pas la vis retirée lors de l'étape 2. Utilisez la nouvelle vis que vous avez préparée.)

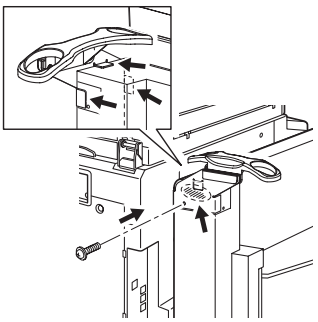

5 Branchez l'extrémité du cordon du combiné dans la prise “Phone1” sur la gauche de votre machine.

6 Placez le combiné téléphonique sur son berceau. Le berceau appuiera sur le bouton commutateur du combiné et celui-ci sera ainsi raccroché.

Ajustement du combiné

Les petits commutateurs situés sur le côté du combiné permettent d'ajuster le volume de la sonnerie et le volume du récepteur.

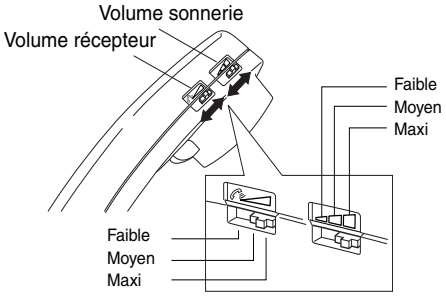

Contrôle du volume de la sonnerie ---- Mettez le volume de la sonnerie sur l'un des trois réglages suivants : Maxi, Moyen ou Faible.

Contrôle du volume du récepteur ------ Si vous avez du mal à entendre la voix de votre interlocuteur, ajustez le volume du récepteur sur l'un des trois réglages suivants : Maxi, Moyen ou Faible

Module de seconde ligne téléphonique

Déballage

Le module de seconde ligne téléphonique contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Carte réseau 1
2. Carte modem 1
3. Câble de ligne téléphonique 1
4. Etiquette 1
5. Entretoises 2
6. Vis A 6
7. Vis B 4
8. Noyau en ferrite 1
9. Manuel d'utilisation 1

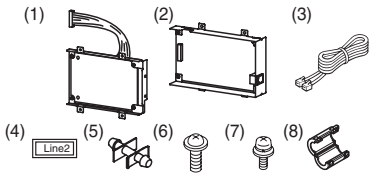

NOTE : Il y a quatre vis B mais vous n'en avez pas besoin pour cette machine.

NOTE : Il y a un noyau en ferrite mais vous n'avez pas besoin de le fixer pour cette machine.

NOTE : Il y a six vis A mais vous ne devez en utiliser que cinq pour cette machine MFX-2850 et MFX-2350.

Installation

1 Démontez la carte réseau et la carte modem en retirant pour chacune les quatre vis des supports. (Les supports ne sont pas nécessaires.)

2 Eteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique.

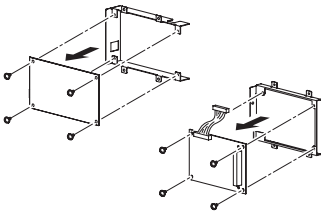

3 Retirez la plaque d'imprimante B. (quatre vis)

4 Retirez la plaque d'imprimante A. (quatre vis)

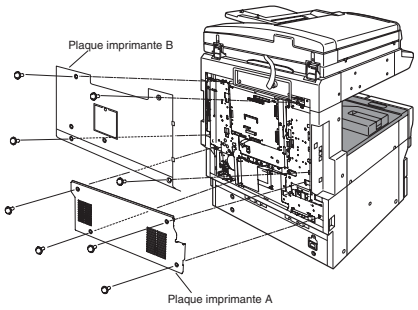

5 Fixez deux entretoises en bas de la carte principale.

6 Fixez la carte modem à l'entretoise et vissez le bas à la machine. (une vis)

7 Fixez la carte réseau. (quatre vis)

8 Connectez les cartes en utilisant le câble de connexion.

9 Fixez le câble.

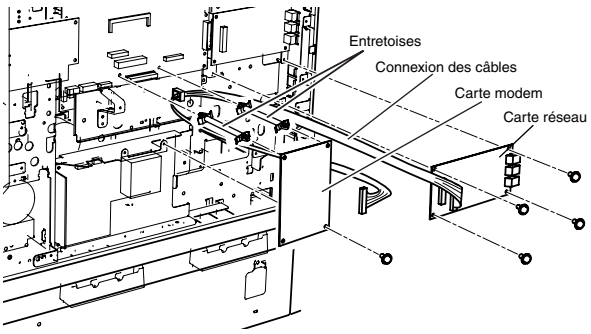

10 Remontez les plaques d'imprimante A et B que vous avez démontées lors des étapes 3 et 4.

11 Utilisez une pince coupage pour délicatement perforer la partie inférieure de l'arrière du couvercle B.

12 Mettez à cet endroit une étiquette “Line2”.

13 Branchez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique.

14 Allumez la machine.

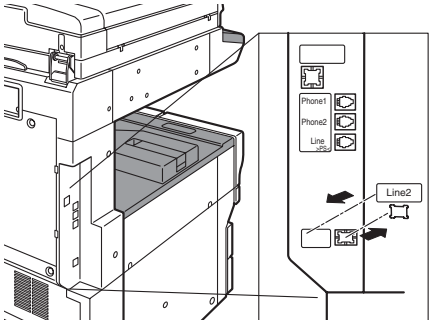

Kit de commande de l'imprimante

Déballage

Le kit de commande de l'imprimante contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous ces éléments sont présents :

1. Carte de commande d'imprimante 1
2. Entretoises 2
3. Vis 2
4. CD 1
5. Instructions d'installation 1

Installation

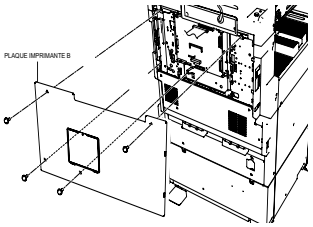

1 Eteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique.

2 Retirez la plaque d'imprimante B. (quatre vis)

3 Fixez deux entretoises en haut à gauche de la carte principale.

4 Fixez la carte de commande d'imprimante à l'entretoise et vissez le côté gauche à la machine.

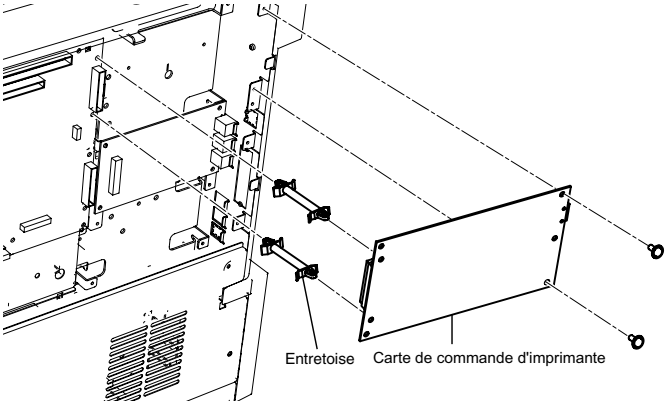

5 Remontez la plaque d'imprimante B que vous avez démontée lors de l'étape 2.

Installation des pilotes

Installation du pilote pour OfficeBridge

Installez le pilote permettant d'utiliser la machine comme une imprimante réseau, un fax PC ou pour pouvoir utiliser les fonctions OfficeBridge.

Pour plus d'informations à propos de l'installation, référez-vous au “Guide de l'utilisateur PC”.

Installation du pilote pour l'impression locale

Installez les pilotes permettant d'utiliser la machine comme une imprimante locale.

Un câble USB est requis pour connecter votre machine à votre ordinateur.

NOTE : Pour l'installation locale, **ne raccordez pas** le câble USB lorsque votre machine et votre ordinateur sont allumé. Commencez par installer les pilotes.

Pour plus d'informations sur l'installation locale, référez-vous au “Manuel de l'imprimante locale” situé sur le CD.

Pour ouvrir le manuel :

1 Insérez le CD “Disque d'installation” dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

Si le CD n'est pas lancé automatiquement, utilisez Windows Explorer pour démarrer le programme Setup.exe à partir du répertoire racine du CD.

2 Cliquez sur [Manuels], puis sur [Manuel de l'imprimante locale].